

griin

griin HCA-110

無線多媒體播放器

使用手冊

親愛的顧客：

非常感謝您購買本產品，griin HCA-110的設計概念是來自於節能與便利，希望您在欣賞您所喜歡的網路電台或是您所收藏的數位音樂時，可以不用開啓耗電的個人電腦，隨時可以進入音樂的世界。

有關於griin系列商品的訊息，請參考 [www.griin.com.tw](http://www.griin.com.tw)，並請您上網註冊商品保固資料以及加入griin會員，我們將會不定期提供您griin的最新商品與活動訊息，竭誠歡迎您的參與。

griin的研發與行銷團隊祝您產品使用愉快！有任何產品使用問題請聯絡客服人員，我們將會盡速為您服務，謝謝。

**griin HCA-110**

全體工作同仁

## 目錄

目錄.....	II
使用前注意事項 .....	1
包裝及內容物 .....	1
功能簡介 .....	1
第一次使用GRIIN HCA-110 .....	3
基本操作 .....	5
開啓及關閉電源 .....	5
介面操作 .....	5
播放音樂以及改變設定 .....	5
操作詳解 .....	9
附錄 .....	11
疑難排解 .....	12

## 使用前注意事項

歡迎使用 griin HCA-110 機型，請您參照本使用手冊，檢查包裝盒內的內容物以及組裝方式。

### 包裝及內容物


在您打開 griin HCA-110 外包裝後，請您檢查內容物是否相符：

- HCA-110 主機一部
- 12V 1.5A 電源供應器一個
- 遙控器一個
- 使用手冊一本

如果您所購買的包裝內容物與上述不符，請立刻聯絡出貨廠商。

### 功能簡介


#### 主機

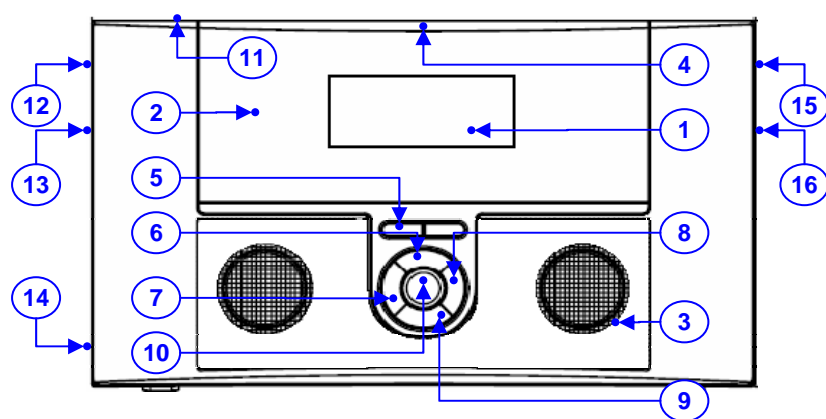

1	LCD 螢幕	2	紅外線接收器	3	喇叭
4	貪睡裝置 / 選單	5	音量控制	6	向上鍵
7	向左鍵	8	向右鍵	9	向下鍵
10	確認 / 播放 / 暫停	11	電源 / 主選單	12	USB 插槽
13	區域網路線插槽	14	電源器插槽	15	耳機插槽
16	外接重低音喇叭插槽				


## 遙控器

本遙控器附電池一個（請移除絕緣膠膜後開始使用）

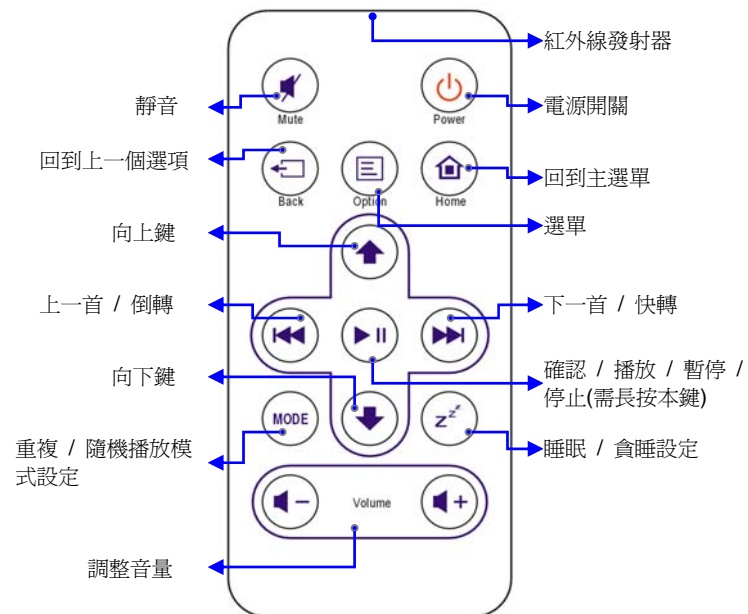

## 第一次使用 griin HCA-110

- 1 請連接電源線至griin HCA-110主機並將電源線插頭連接至電源插座上。(當您插上電源線後，本機型即進入待機狀態)
- 2 在初次使用前請依照設定精靈的步驟完成本機型的使用設定。(請使用遙控器上的箭頭選項搜尋您要執行功能)

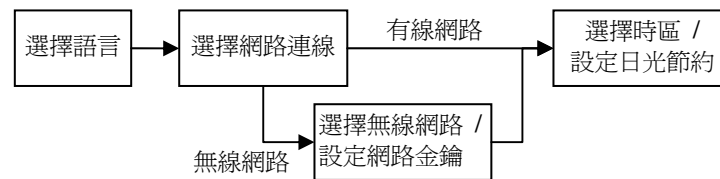

當您選擇無線網路的時候，本機型將會自動搜尋您所在範圍內可用的無線網路；請選擇一個最合適的無線網路基地台連接您的無線網路，然後按下確認鍵。


如果您使用安全的無線網路需要網路金鑰，這時候輸入網路金鑰頁面將會出現，請在本頁面輸入網路金鑰。(網路金鑰和您的路由器設定相同)



- 3 當您的網路設定完成後，將會自動呈現首頁頁面如下，請稍候數秒，等待網路連線成功。

### 選擇無線網路

確認無線網路是否已連線，請檢查紅色框線內的“↔”和“Wi-Fi”是否出現。如果出現“↔”符號，則代表網路尚未連線，您需稍作等待，或是檢查您的無線網路是否暢通。

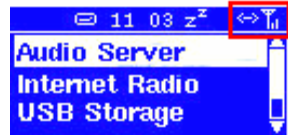

### 選擇有線網路

確認您的區域網路已連線，請檢查紅色框線內的“↔”符號是否出現。如果出現“↔”符號，則代表網路尚未連線，您需稍作等待，或是檢查您的區域網路是否連線。



#### NOTE

本機型將自動偵測您的網路IP預設值。如果您的路由器設定為非自動偵測，請改變它的預設值為手動 / 靜態設定IP位址(請由選單進入設定 > 網路> IP設定 > 網路型態)；再分別輸入 IP位址、子網路遮罩、預設閘道、以及您路由器的DNS伺服器位址。

## 基本操作

### 開啓及關閉電源

請將電源器和主機連接，並將電源器插頭與插座連接，本機型的電源即自動開啓，保持待機狀態。您必須將電源器拔離電源插座才可完全關閉電源。當電源自動開啓後，LCD背光板光源會立刻啓動，靜待二十至三十秒圖形使用介面螢幕會自動呈現。

### 介面操作

使用主機的箭頭按鍵或是遙控器上的按鍵搜尋選單。

箭頭的按鍵顯示爲：上 / 下 / 左 / 右。

### 播放音樂以及改變設定

本機型支援之可播放音檔格式：WMA / MP3 / WAV

### 從個人電腦選取播放內容

選擇從您的個人電腦選取播放內容之前，您必須建置您電腦中的音樂伺服器(例如Windows Media Player®)，並且保持開啓狀態。(個人電腦與HCA-110必需在相同的網路環境下)

以Windows Media Player® 爲例，以下爲操作方式：

請自工具列中的媒體櫃選項以滑鼠右鍵點選媒體共用，即會出現媒體共用功能的小視窗，您的個人電腦將會搜尋HCA-110並開始媒體共用，這時候您可以由HCA-110選擇您所要播放的音樂曲目，HCA-110便會開始播放。



## 網路收音機

### 電台

在選單中選擇網路電台並按確認鍵。

從預設的網路電台清單中選擇不同的音樂風格或全球各區域電台。

使用上下鍵選擇電台，按下確認鍵開始播放。

您也可以將您喜愛的網路電台加入“**我的最愛電台**”，方便您可快速搜尋及播放。

### 我的最愛電台

快速選擇您喜愛的網路電台。當網路電台正在播放中的情況下，按下“選單”鍵，會立刻跳出一個選項的小視窗；選擇“儲存到我的最愛電台”並按下確認鍵，您就可以將正在播放的電台儲存到“我的最愛電台”清單中。下一次當您打開網路收音機，您便可以在“我的最愛電台”選項下，快速找到您喜愛的電台並立即播放。

### 新增您的網路電台

使用這個功能您的個人電腦中必須要有 Windows Media Player® 或是 Winamp.

- 1.將您的隨身碟插入您個人電腦的USB連接埠。
- 2.開啓 Windows Media Player® 或是 Winamp.
- 3.選擇 **檔案 > 開啓URL**，輸入您所要加入的網路電台網址，按下確認鍵播放該電台。
- 4.將正在播放的網路電台網址儲存到隨身碟中。
- 5.自您的個人電腦中移隨身碟並將它插入HCA-110的USB插槽中。
- 6.進入“**USB隨身碟**”中搜尋您在步驟4中所建立的播放清單並開始播放。

7. 按下 **“選單”** 鍵，選擇 **“儲存到我的最愛電台”** 將這個網路電台新增入清單中。

## USB 隨身碟

您可以在沒有任何網路連線的情況下播放您隨身碟中的數位音樂檔案。

在主選單中選擇 **USB 隨身碟**，並確認您所要播放的隨身碟名稱（例如，USB 1\_0），便可開始瀏覽該隨身碟中的音檔。以上下鍵移至您想播放的音檔並按下確認鍵，就可以開始播放音檔了。

### 重覆 / 隨機播放歌曲設定

**從主機操作：**按下選單鍵，會跳出“目前播放列表”的小視窗，請以上下鍵選擇您所需要的播放功能，並按下確認鍵，完成您的設定。

**從遙控器操作：**請按Mode鍵，會跳出“目前播放列表”的小視窗，請以上下鍵選擇您所需要的播放功能，並按下確認鍵，完成您的設定。

## 系統設定

在系統設定下有十個選項，按下確認鍵後您可以瀏覽並選擇您要改變設定的選項，再按下確認鍵更改並儲存您的設定。

### 鬧鐘設定

本機型具有獨特的雙鬧鐘設定功能，您可以同時設定兩個不同的鬧鐘時間，方便您使用。

設定步驟：

自系統設定進入選單→選擇鬧鐘→設定鬧鐘1→設定時→設定分，您就

完成鬧鐘1的設定了。

如果您有鬧鐘2的需求，請依照上述步驟，在選擇鬧鐘後，設定鬧鐘2，其餘步驟皆相同。

以上鬧鐘響鈴為主機中所設定的”嘟~嘟~”聲，您也可以依照下述步驟設定您個人化的鬧鐘鈴聲。

#### 1.選擇網路電台作為鬧鐘鈴聲

進入網路電台→選擇您喜愛的網路電台並播放→進入選項→選擇預設鬧鐘播放電台，選擇鬧鐘1或2，確認後，您就完成設定了。

#### 2.選擇USB隨身碟或是個人電腦中媒體播放器的音樂(但必須確認鬧鐘將執行的時間，USB隨身碟及您的個人電腦和本主機在連結狀態下)

進入USB隨身碟或是個人電腦中媒體播放器→選擇您喜愛的音檔並播放→進入選項→選擇預設鬧鐘播放音樂，選擇鬧鐘1或2，確認後，您就完成設定了。


## 操作詳解

主機上之顯示型螢幕可清楚顯示各項功能，以下為各功能的詳細解說。

請使用上下左右鍵或是遙控器進行各項功能的瀏覽及操作。

在某些選項下的副選單將會以跳出型小視窗的型態出現，您可以按下主機上方的選單/貪睡功能鍵，小視窗即會跳出，讓您在該選項下進行更多功能的選擇，請使用上下鍵選擇您所需要的功能，並按下確認鍵執行該功能。

### LCD顯示螢幕

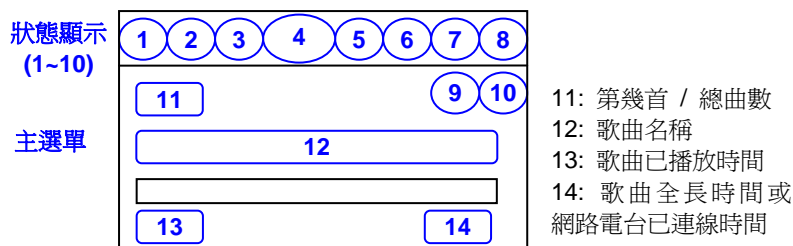

### 狀態顯示圖形解說

1		鬧鐘1已啟用	2		鬧鐘2已啟用
3		USB 隨身碟已連接	4		時間顯示
5		睡眠裝置啟動	6		播放 / 暫停 / 停止 / 靜音
7		網路已連結 網路尚未連結	8		無線網路訊號強度顯示
9		重複播放關閉、重複播放單曲 / 所有歌曲	10		隨機播放關閉 / 開啓

## 主選單

### 主選單螢幕



當您進入本機主選單螢幕，主選單將會打開，主要的功能呈現上下順序排列，您只要使用上下鍵選擇所要執行功能，再按下確認鍵即可執行該功能。

### 時鐘(待機)顯示螢幕



當本機處於待機狀態將會出現時鐘功能的螢幕。  
在沒有任何指令執行的情況下，十分鐘後螢幕將會出現待機狀態。

## 正在播放螢幕顯示

播放音檔的螢幕顯示



按下選單鍵，會跳出“功能選擇”的小視窗，請以上下鍵選擇您所需要的播放功能，並按下確認鍵，完成您的設定。

播放網路電台的螢幕顯示



按下選單鍵，會跳出“功能選擇”的小視窗，請以上下鍵選擇您所需要的播放功能，並按下確認鍵，完成您的設定。

## 附錄

### 本機型規格及硬體需求

- 螢幕：128x64 STN
- 喇叭：四瓦 x 2
- 連線方式：有線網路、無線網路 802.11b/g
- 輸入 / 輸出：乙太網路、USB連接埠、耳機插槽、重低音
- 電源供應器：輸入: 100-240VAC/60Hz、輸出: DC 12V / 1.5A
- 操作介面：紅外線遙控器 / 本體按鍵
- 主機尺寸：265.00mm(長) X 132.53mm(寬) X 96.45mm(高)
- 主機重量：690(±10)g

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

(1)「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」

(2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」

## 疑難排解

在問題發生的時候，您可以先對照下列參考資料，或許可以為您節省寶貴的時間來處理問題。

### 一般常見問題以及解決方式

- 請先使用其他電器用品測試電源插座為可正常運作的狀態。
- 確認所有外接物件均已連接。
- 確認主機已經開機。
- 確認所有的連結均已建立。

### PROBLEM: 主機對遙控器沒反應？

1. 請檢查電池槽上的絕緣膠膜是否已移除。
2. 請將遙控器面對主機正面使用。
3. 確認主機與遙控器之間沒有阻礙物。
4. 對於某些功能，主機必需花上幾秒鐘的時間反應並開始功能。或是請再一次按下該鍵，稍作停留。
5. 請檢查遙控器電池正負極是否放對位置。
6. 更換遙控器電池。

### PROBLEM: 無法播放音檔？

請確認您所選擇的音檔為本機型所支援的MP3 / WMA / WAV (16bit)格式。

### PROBLEM: 我要如何更新我的網路電台？

HCA-110 會定期到伺服器中檢查是否有新版本，當發現有新版本時，線上升級功能將會自動啟動，您只需要按下確認鍵即可自動更新。